

AUTEL® 道通


邮箱: sales@autel.com

网址: www.autel.com



快速使用指南

MaxiCheck MX808 / MaxiDAS DS808

感谢您购买道通诊断工具。本设备质量上乘，经久耐用，您只需按照说明使用，并进行适当维护即可。

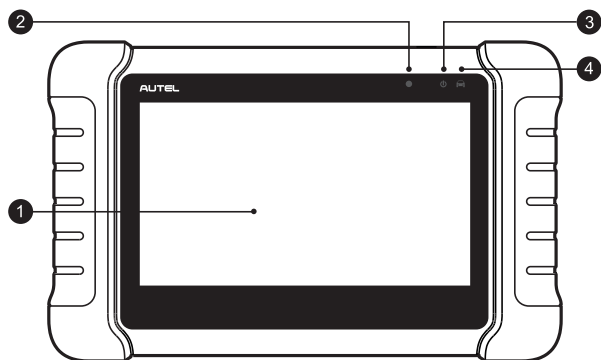产品描述

1. 7.0 英寸 LCD 电容式触摸屏
2. 外界光传感器 — 检测环境亮度
3. 电源 LED 灯 — 显示电池电平 & 充电或系统状态
4. 车辆通信 LED 灯 — 平板电脑与车辆通信时, 该灯会亮起。
5. 电源接口
6. MiniSD 卡槽
7. 诊断接口
8. USB 端口
9. 锁屏 / 电源按钮 — 长按可开启 / 关闭 MaxiCheck & MaxiDAS 平板, 短按可锁屏。

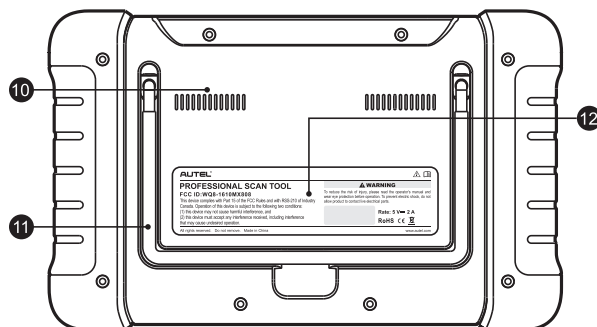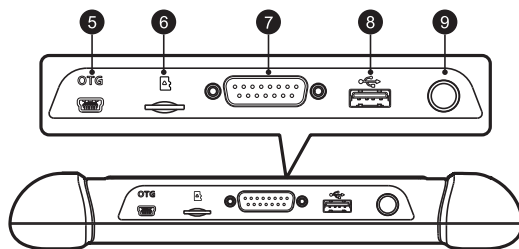

10. 散热口
11. 可折叠支架 — 从平板背面展开以 30 度角支撑设备, 方便平稳摆放及免提浏览。
12. 机身贴纸

检修指南

1. 平板不能正常工作时:
 - 确保产品已在网上注册。
 - 确保系统软件和诊断应用程序软件已正常更新。
 - 确保平板已连接到互联网。
 - 检查所有的线缆、连线和指示灯以确认设备信号接收正常。
2. 电池续航时间比较短时:
 - 在低信号强度地区可能会出现这种情况。如果暂不使用设备, 请将其关闭。
3. 无法开启平板时:
 - 确保平板已连接至电源或电池已充电。
4. 平板无法充电时:
 - 充电器可能出现故障, 请联系当地的经销商。
 - 您可能尝试在温度过高 / 过低的环境中使用本产品, 请尝试更换充电环境。
 - 产品可能未正确连接到充电器, 请检查接头。



提示: 若尝试以上措施后, 仍然无法解决问题, 请联系道通技术支持或您当地的销售代理。

操作指引




注意：对设备进行操作或维护前，请认真阅读本手册，尤其是安全注意事项。请正确使用该设备以免造成损坏或人身伤害。由于操作不当造成的损坏会使有限保修失效。

1




- 扫描此二维码访问道通官方网站 www.autel.com 创建 Autel ID，并注册您的设备型号和序列号。

2

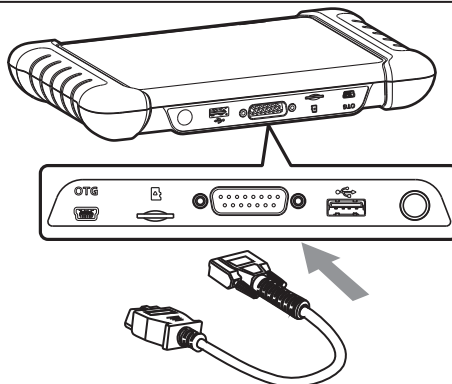

- 将测试主线的 15 针母接头接到设备顶端的 DB15 诊断插座，并旋紧两侧的固定螺钉。

3

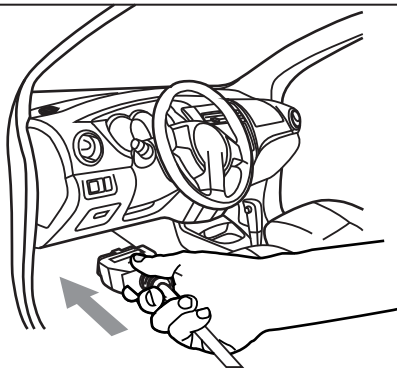


- 将测试主线的 16 针公接头插入车辆的 16 针诊断座（通常位于车辆仪表板下方）。

4




- 开启平板设备，请确保平板内置电池电量充足或已连接直流电源。

5

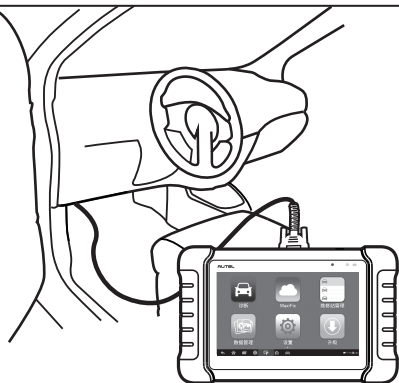

- 车型升级：首先将平板设备连接网络，保持网络良好，然后进入 MaxiCheck & MaxiDAS 系统，点击“升级”图标，即可对车型进行升级。

6

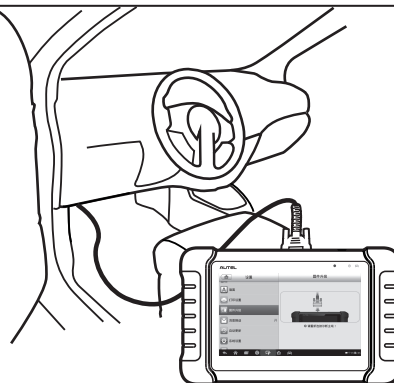

- 固件升级：首先将平板设备连接网络，然后将测试主线与车辆连接，进入 MaxiCheck & MaxiDAS 系统，点击“设置”选择“固件升级”。